UTILISATION DES LISTES PRÉFÉRÉES

Les listes préférées sont les listes de vos canaux favoris. Vous créez et modifiez vous-même les listes et y ajoutez ou en supprimez des canaux. Vous pouvez avoir un nombre illimité de canaux préférés mais ils ne peuvent être regroupés en plus de quatre listes. Par exemple, une liste préférée pourrait contenir 100 canaux et, une deuxième liste, n'en aurait que dix; ou les quatre listes pourraient contenir chacune 50 canaux.

- Lorsque vous activez une liste, le **Guide des programmes** n'affiche que les canaux inscrits sur cette liste. Le récepteur saute les canaux qui ne sont pas sur la liste lorsque vous utilisez les touches fléchées de la télécommande pour changer les canaux.

- La liste préférée **Tous canaux** contient tous les canaux. Toutefois, si vous avez réglé le **Guide des programmes** afin de masquer les canaux pour adultes et que le récepteur est verrouillé, aucune liste n'affiche ces canaux. Vous ne pouvez modifier la liste **Tous canaux**.

- La liste **Tous abonn**. contient tous les canaux auxquels vous êtes abonnés. Cependant, si vous avez réglé le ***Guide des programmes*** afin de masquer les canaux pour adultes et que le récepteur est verrouillé, aucune liste n'affiche ces canaux. Vous ne pouvez modifier la liste **Tous abonn**., sauf si vous changez votre abonnement.

- Vous pouvez régler le récepteur sur un canal même s'il ne figure pas sur une liste préférée active. Vous n'avez qu'à entrer le numéro du canal au moyen du clavier numérique de la télécommande. Le récepteur revient alors automatiquement à la liste **Tous canaux**.

- Si vous choisissez une émission dans les **catégories par Rubriques**, le récepteur syntonise ce canal, qu'il figure ou non sur une liste préférée active.

- Chaque liste préférée est représentée par une couleur différente dans le **Guide des programmes**. Quand vous recevez votre récepteur, les quatre listes sont vierges et portent les noms **Liste 1, Liste 2, Liste 3** et **Liste 4**. Les listes sont vides tant que vous n'ajoutez pas de canaux.

ACTIVATION D'UNE LISTE PRÉFÉRÉE

Si le **Guide des programmes** est ouvert, appuyez sur la touche Guide pour choisir la liste préférée suivante. Appuyez de nouveau sur la touche Guide pour faire défiler toutes les listes disponibles.

Note : cela fonctionne seulement si vous avez ajouté des canaux aux listes préférées. Si vous n'avez pas créé de liste préférée et que vous appuyez sur la touche Guide, le récepteur passe de la liste **Tous canaux** à la liste **Tous abonn**.

	Télécommande	**Options du menu**
Si le **Guide des programmes** est ouvert, appuyez sur la touche **Guide** pour choisir la liste préférée suivante. Appuyez sur la touche **Guide** de façon répétée pour faire défiler toutes les listes disponibles.		
Ou :		
1. Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le **Menu principal**.		
2. Choisissez l'option **Listes préférées.**		
3. Utilisez les touches **fléchées** pour déplacer la barre de mise en relief à la **Liste préférée** voulue.	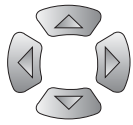	
4. Mettez en relief et sélectionnez l'option **Sauvegdr**. **Note :** Si vous essayez d'activer une liste préférée vierge, le récepteur met en relief l'option **Modifier liste**. Vous devez ajouter au moins un canal à cette liste avant de pouvoir l'activer.		

CRÉATION OU MODIFICATION D'UNE LISTE PRÉFÉRÉE

Vous pouvez définir une liste préférée et y ajouter ou en supprimer des canaux.

Télécommande **Options du menu**

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le **Menu principal**.

2. Choisissez l'option **Listes préférées.**

3. Utilisez les touches **fléchées** pour mettre en relief la liste que vous voulez créer ou modifier, puis appuyez sur la touche **Select** pour la sélectionner.

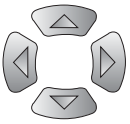

4. Choisissez l'option **Modifier liste**.



Note : en tous temps, vous pouvez choisir l'option **Effacer la liste** pour effacer tous les canaux de la liste actuelle. Cette fonction ne s'applique pas aux listes **Tous canaux** et **Tous abonn**.

5. Dans la **liste des canaux**, mettez en relief un canal que vous voulez ajouter à votre liste préférée.

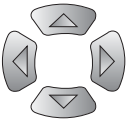

Note : vous pouvez également vous servir des touches numériques pour entrer le numéro de canal ou sélectionner l'option défilement vers le haut ou défilement vers le bas pour parcourir rapidement la liste.



6. Appuyez sur la touche **Select** pour ajouter le canal à la liste. Une marque apparaît vis-à-vis le canal.

7. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'à ce que tous les canaux soit ajoutés.

8. Pour supprimer un canal d'une liste préférée, sélectionnez le canal dans la liste. Le canal n'est plus coché.
9. Sélectionnez l'option **Sauvegdr** pour sauvegarder tous les changements que vous avez effectués à la liste préférée.

CHANGEMENT DE NOM DE LA LISTE PRÉFÉRÉE

Télécommande **Options du menu**

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le **Menu principal**.

2. Choisissez l'option **Listes préférées** pour ouvrir le menu **Listes préférées**.

3. Utilisez les touches **fléchées** pour mettre en relief la liste à modifier.

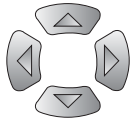

Appuyez sur la touche **Select** pour sélectionner la liste.

4. Choisissez l'option **Changer nom de liste**.

Note : vous ne pouvez changer le nom des listes **Tous canaux** et **Tous abonn**.

5. Utilisez les touches **fléchées** pour mettre en relief une lettre dans le clavier du menu.

Appuyez sur la touche **Select**. Recommencez pour épeler ainsi le nom désiré. Les noms ne peuvent avoir plus de 8 caractères, les espaces y compris. Au besoin, mettez en relief et sélectionnez l'option **Espace** pour insérer un espace dans le nom ou l'option **recul** pour corriger un caractère.

Note : tout nom de liste doit comporter au moins un caractère. Deux listes ne peuvent avoir le même nom.

Note : vous pouvez, en tous temps, choisir l'option **Effacer la liste** pour en effacer le nom.

6. Choisissez l'option **Sauvegdr.** pour sauvegarder tous les changements.